VALDEROMA

INTELLIGENCE . CONFORT . DESIGN

NOTICE D´INSTRUCTIONS





LITHEA KHERR CONNECT

COSIMA KHERR CONNECT

Disponible en 700w / 1000w / 1500w / 1700w / 2000w

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION 3
2. CONNEXION ÉLECTRIQUE 5
3. INSTRUCTIONS D'INSTALLATION 6
4. MISE EN SERVICE ET CONFIGURATION 9

4.1 DESCRIPTION DE L'ÉCRAN DU RADIATEUR 9
4.2 ASSOCIER LE RADIATEUR À L'APPLICATION 9
4.3 MODES DE FONCTIONNEMENT 10
4.4 MODES SPÉCIAUX DE FONCTIONNEMENT 12
4.5 CONFIGURATION DU RADIATEUR 14
4.6 BLOCAGE DU CLAVIER 18
4.7 RESET 18
Reset du radiateur (rES1) 18
Restaurer la configuration Wi-Fi (rES2) 18

5. RECOMMANDATIONS D'UTILISATION 20
6. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 20
7. FOIRE AUX QUESTIONS 22
8. GARANTIE 23

1.INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre radiateur Lithea Kherr Connect ou Cosima Kherr Connect de Valderoma.

L'appareil que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux essais et contrôles de qualité afin de garantir les plus hauts niveaux de fiabilité et de performance.

Nous espérons que vous en profiterez pleinement et qu'il vous apportera un maximum de confort et de satisfaction pendant de nombreuses années.

⚠ **Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'installation de l'appareil.**

Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil, sauf s'ils sont surveillés en permanence.

Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans doivent uniquement allumer ou éteindre l'appareil, à condition que celui-ci ait été placé ou installé dans sa position normale de fonctionnement prévue et qu'ils soient surveillés ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler ou nettoyer l'appareil, ni effectuer d'opérations de maintenance.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une surveillance ou une formation appropriée concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
Le nettoyage et l'entretien à effectuer par l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

⚠ **PRÉCAUTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**



AVERTISSEMENT : Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.


⚠ Le non-respect de cet avertissement entraînera l'annulation des conditions de garantie décrites dans ce document.

2.CONNEXION ÉLECTRIQUE

-Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique (située sur le côté gauche de l'appareil).

-L'appareil doit être raccordé à un réseau électrique de 230 V, 50 Hz.

- Le raccordement au secteur se fera à l'aide d'un câble 3 fils (Marron=Phase, Bleu=Neutre, Noir=Fil pilote) par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement. Dans des locaux humides comme les salles d'eau et les cuisines, il faut installer le boîtier de raccordement au moins à 250 mm du sol.

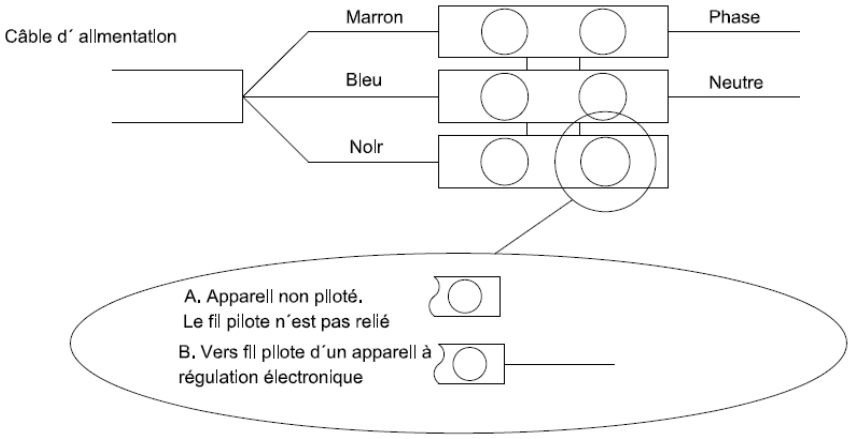

- L'installation doit être équipée d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant au moins 3mm d'écartement entre les contacts.

- Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas brancher le fil pilote (noir) à la terre.

⚠ -L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.

-Assurez-vous de raccorder l'appareil à un réseau électrique dont l'impédance ne dépasse pas 0,28 Ω.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par du personnel qualifié similaire afin d'éviter tout danger.


3.INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

À l'intérieur de l'emballage, vous trouverez le contenu suivant:


- Un radiateur Lithea ou Cosima Kherr Connect.
- Un système de fixation murale (ancrage métallique, chevilles et vis).
- Un manuel d'utilisation et d'installation.

⚠ Les chevilles incluses dans le kit d'installation ne sont pas adaptées aux murs en plaques de plâtre ou en placoplâtre. Pour ce type de surfaces, des chevilles spéciales appropriées doivent être utilisées.

Nous vous conseillons d'installer le radiateur sous une fenêtre, sur un mur extérieur.

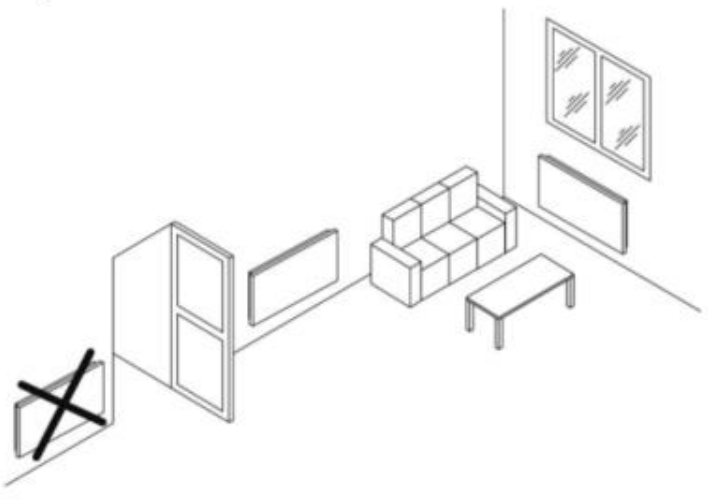


Bien qu'il puisse être installé sur tout autre mur disposant d'un espace suffisant pour respecter les distances minimales indiquées sur le schéma suivant :

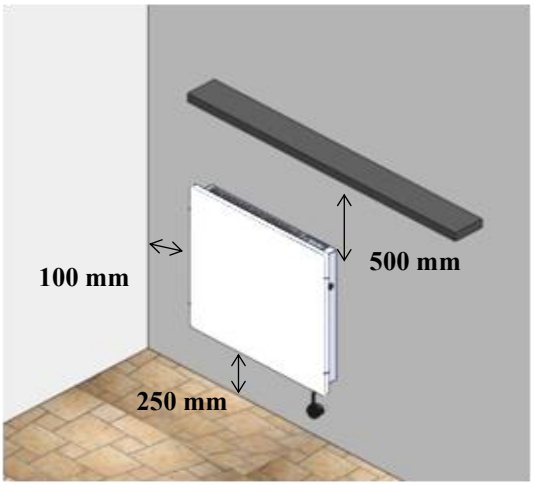

Respectez la position d'installation de l'appareil. Les appareils carrés et horizontaux doivent être installés en position horizontale, tandis que les appareils verticaux doivent être installés uniquement en position verticale.

Lorsqu'un radiateur est installé dans une salle de bains, les instructions suivantes doivent être respectées :

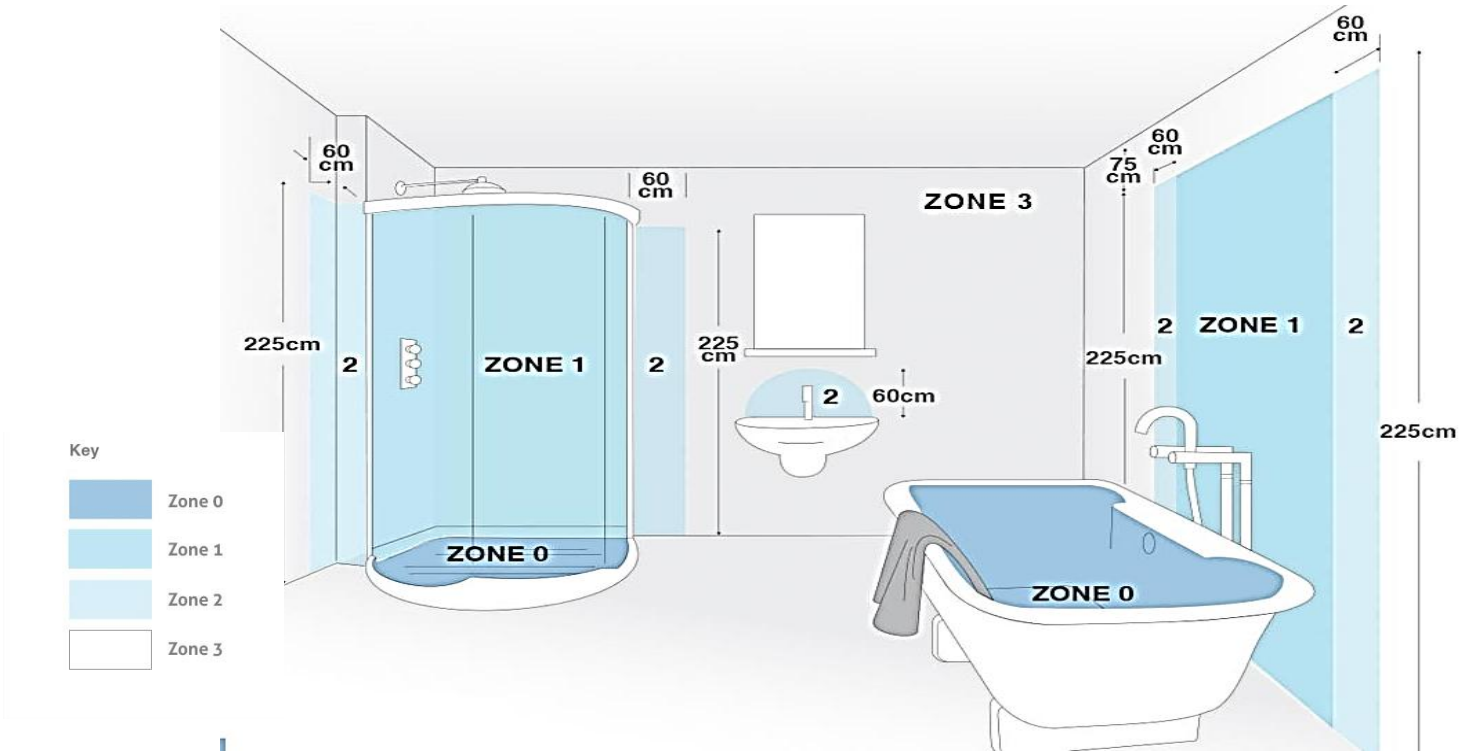


N'installez jamais un radiateur dans la ZONE 0, la ZONE 1 ou la ZONE 2. En règle générale, il ne doit pas être installé à moins de 60

cm d’un point d’eau, ni dans une zone où il pourrait être manipulé par une personne se trouvant dans la douche ou la baignoire.

⚠ N’installez jamais un radiateur sous une prise de courant murale. Cette prise doit, dans tous les cas, être située derrière, à côté ou en dessous du radiateur, mais jamais au-dessus de celui-ci.

Une fois choisi l’emplacement de l’appareil, retirez le radiateur de son emballage. Le radiateur est livré avec le support mural inséré. A l’aide d’un tournevis, tournez l’épingle de sécurité pour dégager le support mural.

Appuyer le support au mur en l’utilisant comme patron. Faites attention à le maintenir complètement horizontal. Sur les schémas suivants vous trouverez un exemple de fixation au mur en fonction de la distance au sol choisie (min. 250 mm).

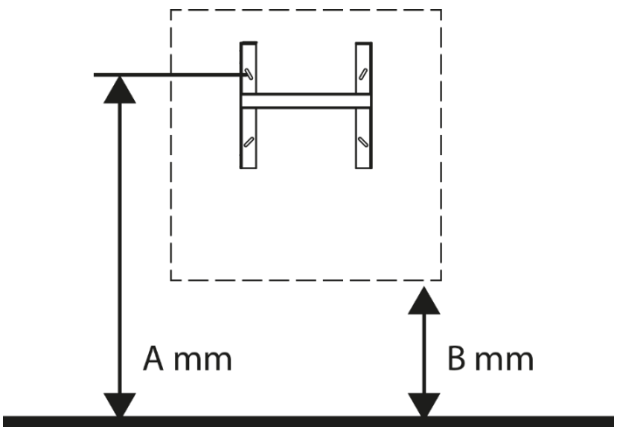


Modèle	A (mm)	B (mm)
Radiateur carré 50x50	520	250
Radiateur horizontal 100x35	476	250
Radiateur horizontal 100x50	520	250
Radiateur vertical 50x100	1539	750

Une fois l'appareil accroché, à l’aide d’un tournevis, tournez l’épingle de sécurité jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans la languette et serrez la vis.

4.MISE EN SERVICE ET CONFIGURATION

4.1 DESCRIPTION DE L'ÉCRAN DU RADIATEUR

Pour mettre l'appareil en marche, branchez le câble d'alimentation à une source d'alimentation électrique, puis actionnez l'interrupteur situé sur le côté droit. L'écran s'allumera.

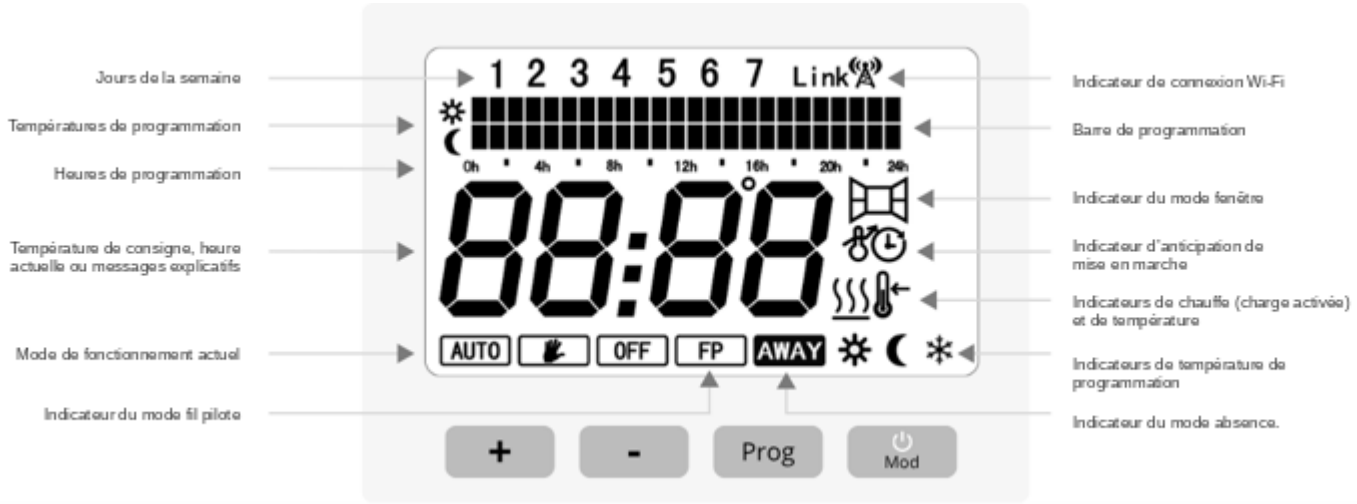

4.2 ASSOCIER LE RADIATEUR À L'APPLICATION

Inscrivez-vous sur la WebApp directement à cette adresse depuis votre ordinateur portable : wifi.valderoma.fr ou téléchargez l'application VALDEROMA sur votre smartphone ou tablette.

Pour associer un appareil à l'application, assurez-vous que le radiateur est raccordé au réseau électrique et allumé à l'aide de l'interrupteur situé sur le côté droit.

Suivez ensuite les instructions affichées sur l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone portable pour effectuer l'installation.

4.3 MODES DE FONCTIONNEMENT

Le radiateur dispose de différents modes de fonctionnement afin de s'adapter à vos besoins en matière de confort et d'économies d'énergie. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez brièvement sur la touche Mod.

4.3.1 Mode OFF (Eteint)

Utilisez ce mode lorsque vous souhaitez éteindre le radiateur.

L'écran affichera :

- L’icône **OFF**.
- L'heure actuelle de l'appareil.



Écran du mode de fonctionnement OFF

4.3.2 Mode Manuel

Le mode Manuel permet de maintenir une température fixe choisie par l'utilisateur.

Comment régler la température?

1. Sélectionnez le mode Manuel à l'aide de la touche Mod.
2. Utilisez les touches + et − pour régler la température souhaitée.
3. Vous pouvez sélectionner une température comprise entre 5 °C et 30 °C.
4. Les réglages s'effectuent par intervalles de 0,5 °C.

L'écran affichera :

- L'icône du mode manuel.
- La température sélectionnée.



Écran du mode de fonctionnement manuel.

4.3.3 Mode Auto


Le mode Auto permet au radiateur de fonctionner selon une programmation hebdomadaire préalablement configurée.

Pendant chaque plage horaire, l'appareil utilisera l'une des températures suivantes :

- **Confort :** pour les moments où vous souhaitez un plus grand confort.
- **Eco :** pour réduire la consommation énergétique.
- **Hors-gel :** pour protéger l'installation lorsque le logement n'est pas utilisé.

L'écran affichera :

- Le texte «Pro» alternant avec la température programmée.
- L'icône du mode Auto.
- L'icône correspondant au niveau de température actif.

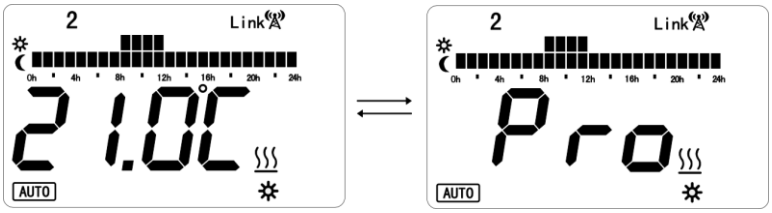

Écran de fonctionnement du mode Auto

4.3.4 Changement temporaire de température en mode Auto

Si l'appareil fonctionne en mode Auto et que vous souhaitez modifier temporairement la température :


1. Appuyez sur la touche + o −.

2. Ajustez la température choisie.
3. Le radiateur maintiendra cette nouvelle température de manière temporaire.

   Lorsque la prochaine plage horaire programmée arrivera, l'appareil reprendra automatiquement la programmation configurée.

   Sur l'écran apparaîtront :

   - L’ icône Auto.
   - L’ icône manuel clignotant.
   - La nouvelle température sélectionnée.

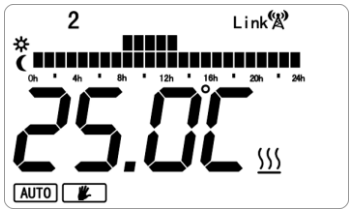

Écran de fonctionnement du mode Auto modifié.


4.4 MODES SPÉCIAUX DE FONCTIONNEMENT

4.4.1 Mode Boost

La fonction Boost permet d’augmenter rapidement la température pendant une période déterminée.

Comment activer la fonction Boost?

1. Appuyez brièvement sur la touche **Prog.**
2. Réglez la température souhaitée à l'aide des touches + et −.
3. Confirmez avec la touche **Mod**.
4. Réglez la durée du mode Boost.
5. Confirmez à nouveau avec **Mod**.

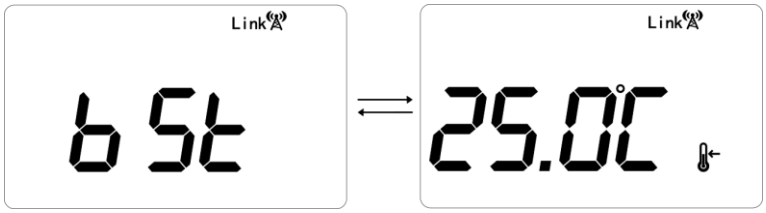


Écran de configuration de la température du mode Boost.

La durée sera configurable de 1 à 5 heures. Pendant que la fonction est active, l'écran affichera :

- Le texte**"bSt"**.
- La température sélectionnée.
- Le temps restant.

Lorsque la durée programmée sera écoulée, le radiateur reviendra automatiquement au mode de fonctionnement précédent.

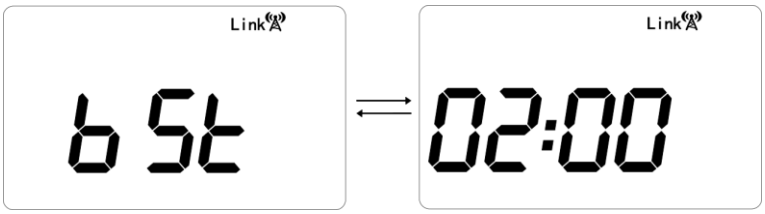

Écran de configuration de la durée du mode Boost

4.4.2 Mode Fil pilote (disponible uniquement en France)

Lorsque cette fonction est activée, le mode de fonctionnement du radiateur est contrôlé par les ordres reçus via l'installation de fil pilote.

À l'écran s'afficheront :

- L'icône du fil pilote.
- Le mode de fonctionnement reçu.
- La température correspondante.



Écran de configuration du mode Fil Pilote

4.5 CONFIGURATION DU RADIATEUR

Nous vous rappelons que vous pouvez configurer le radiateur de manière beaucoup plus simple et intuitive via la Webapp ou l'application, en évitant ainsi le processus suivant.

Pour accéder au menu de configuration :

1. Maintenez la touche Prog enfoncée pendant 10 secondes sans la relâcher.

Depuis ce menu, vous pourrez :

- Configurer les températures de programmation.
- Accéder aux paramètres avancés.



Écran de configuration des températures de programmation.

4.5.1 Configuration des températures de programmation

Vous pouvez personnaliser les températures utilisées pour la programmation hebdomadaire.

Températures prédéfinies :

- Température de confort: 21.0ºC.
- Température éco: 18.0ºC.
- Température hors gel: 7.0ºC.

Comment les modifier?

1. Utilisez les touches + et − pour sélectionner la température.
2. Appuyez sur Mod pour confirmer.
3. Faites de même pour configurer les températures suivantes.

Important : Il doit y avoir au moins une différence de 0,5 °C entre les différents niveaux de température.



Écrans de configuration des températures de programmation Confort, Éco et Hors gel.

4.5.2 Configuration de l’heure et de la programmation

Réglage de l’heure

Pour accéder :

1. Maintenez la touche Prog enfoncée pendant 3 secondes.

Si l’appareil est connecté à l’application, l’heure sera mise à jour automatiquement et ce réglage peut ne pas être disponible.

4.5.3 Configuration de l’heure

1. Sélectionnez le jour de la semaine.
2. Confirmez avec Mod.
3. Réglez l’heure.
4. Réglez les minutes.
5. Confirmez chaque valeur avec Mod.



Écran de configuration du jour de la semaine, de l’heure et des minutes.


Une fois la configuration de l’heure terminée, vous passerez à la configuration de la programmation.

4.5.4 Configuration de la programmation

Le radiateur permet de configurer différents horaires selon vos habitudes d’utilisation.

Option 1 : Programmer chaque jour individuellement. OnE


Permet de définir des horaires différents pour chaque jour de la semaine.

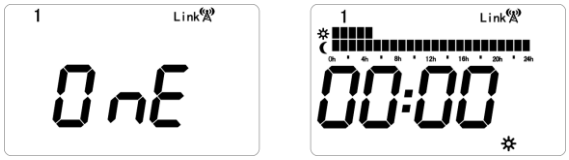

Écran de configuration de la programmation, jour par jour.

Option 2 : Programmer tous les jours de la même manière. ALL

Appliquez la même programmation à tous les jours de la semaine.

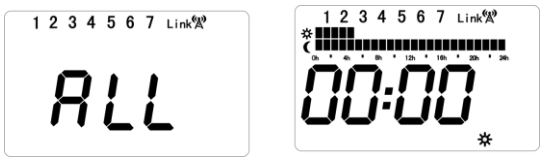

Écran de configuration de la programmation, tous les jours à la fois.

Option 3 : Programmer les jours ouvrés et le week-end. PArt

Permet de créer une programmation pour :

- Lundi à vendredi.
- Samedi et dimanche.




Écran de configuration de la programmation, jours L-V et S-D.

Option 4 : Programmer uniquement les week-ends.

Permet de créer une programmation spécifique pour :

- Vendredi.
- Samedi.
- Dimanche.

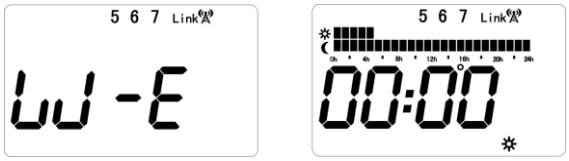

Écran de configuration de la programmation, week-end uniquement (vendredi, samedi et dimanche).


Comment configurer les horaires?

1. Utilisez les touches + et − pour faire défiler les heures.
2. Appuyez sur Mod pour modifier le niveau de température de chaque période.
3. La température sélectionnée s'applique automatiquement à la plage horaire suivante, jusqu'à ce que vous la modifiiez à nouveau.


Interprétation de la barre de programmation


- ■■ = Température Confort
- ■ = Température Eco
- Sans carré = Température Hors gel

4.6 BLOCAGE DU CLAVIER

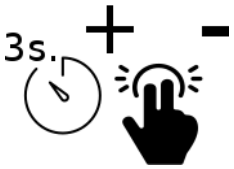

Verrouiller, le message suivant s'affiche

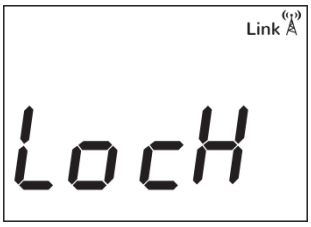

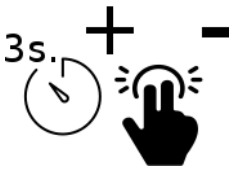

Déverrouiller, même operation



4.7 RESET

Accès au menu de réinitialisation

Maintenez simultanément les touches enfoncées :

Mod + **Prog** durant 10 secondes.

Reset du radiateur (rES1)

Restaure les paramètres d'usine du radiateur tout en conservant les paramètres Wi-Fi enregistrés.

Restaurer la configuration Wi-Fi (rES2)

Supprime uniquement les données de connexion Wi-Fi afin de permettre une nouvelle configuration du réseau.





Écran du menu de réinitialisation : Soft Reset et Wi-Fi Reset.

Restauration complète des paramètres d’usine (reSF)

Si vous souhaitez rétablir complètement le produit dans son état d’origine :

1. Accédez au menu de réinitialisation.
2. Maintenez à nouveau les touches Mod + Prog enfoncées pendant 10 secondes.
3. Le message « reSF » s’affiche à l’écran.

Cette opération supprime toutes les configurations enregistrées et rétablit les paramètres d’usine de l’appareil.



Écran du menu de réinitialisation d’usine.

5.RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Maintenez la pièce propre afin d´éviter d'éventuelles taches sur le mur par convection de particules de poussière.
- Au début de chaque saison de chauffage, aspirez l'intérieur de l'appareil, à travers les grilles supérieure et inférieure, pour retirer la poussière accumulée dans la résistance pendant le temps d'arrêt.
- La carcasse de l'appareil peut être nettoyée avec un linge humide ou avec un produit de nettoyage conventionne

6.CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LITHEA KHERR CONNECT							
Puissance : (W)	*700W*	*1000W*	*1500W*	*2000W*	*1700W*	*700W*	*1000W*
Format :	carré		horizontal			vertical	
Dimensions : (mm)	500 x 500 x 80		1000 x 500 x 80		1000x350x80	500 x 1000 x 80	
Poids : (Kg)	13		25		17,5	23	
COSIMA CONNECT							
Puissance : (W)	*700W*	*1000W*	*1500W*	*2000W*	*1700W*	*700W*	*1000W*
Format :	carré		horizontal			vertical	
Dimensions : (mm)	500 x 500 x 80		1000 x 500 x 80		1000x350x80	500 x 1000 x 80	
Poids : (Kg)	8		15,5		12	13,5	

Tension :	230v ~AC
Fréquence :	50 Hz
Max. puissance de transmission	20 dBm
Wifi Gamme de fréquences	2.4 GHz ~ 2.5 GHz
Classe :	II
IP :	24
Elément Céramique :	DUAL KHERR
Structure arrière :	Acier de haute qualité
Câble d´ alimentation :	Câble 3 fils 10-16A/250VAC
Thermostat ambiant :	Electronique, Température entre 0 °C et 30 °C
Thermostat de sécurité	Bimétallique, réarmement automatique

LITHEA KHERR CONNECT - COSIMA KHERR CONNECT					
Puissance thermique	700 W	1000 W	1500 W	1700 W	2000 W
Puissance thermique nominale	0,7 kW	1,0 kW	1,5 kW	1,7 kW	2,0 kW
Puissance thermique minimale (indicative)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Puissance thermique maximale continue	0,7 kW	1,0 kW	1,5 kW	1,7 kW	2,0 kW
Consommation					
En mode arrêt				Po	0,00 W
En mode veille				Psm	0,46 W
En mode ralenti				Pidle	0,46 W
En mode veille avec maintien de la connexion au rés eau				Pnsm	0,46 W
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état					*oui*
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif				ηs,on	98,0 %
Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)					
contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce					non
contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce					non
contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique					non
contrôle électronique de la température de la pièce					non
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier					non
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire					oui
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)					
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence					non
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte					oui
option contrôle à distance					oui
contrôle adaptatif de l'activation					oui
limitation de la durée d'activation					oui
capteur à globe noir					non
fonctionnalité d' auto-apprentissage					non
exactitude des réglages					oui
VALDEROMA GLOBAL COMPANY 3, av. Marie Reynoard 38100 Grenoble (France)					

Déclaration de conformité UE

Par la présente, Valderoma déclare que les radiateurs de la gamme LITHEA et COSIMA KHERR CONNECT sont conformes à la directive 2014/53/UE.

7.FOIRE AUX QUESTIONS

QUESTION	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le Dual Kherr n'est pas chaud.	L'appareil est en mode économie d'énergie.	Grace à l'inertie thermique, l'appareil a cédé la chaleur à la pièce. Si vous désirez une température plus élevée, vous devez augmenter la température de consigne.
La pièce n'atteint pas la température désirée	Réglage incorrect de la température de consigne	Réviser la température de consigne qui s'affiche à l'écran afin de vérifier qu'elle correspond bien à la température désirée.
	Mauvais dimensionnement	La puissance de l'équipement ne convient pas à l'espace où il a été installé
	Hauteur	S´assurer que l ´appareil est bien installé à la hauteur indiquée dans cette notice d´instructions
	Les grilles d'entrées et de sortie sont obstruées	Ne rien placer sur l'appareil et ne pas l'installer dans un creux du mur, dans une cloison.
L'appareil ne s'allume pas	Température de consigne inférieure à la température ambiante.	Augmenter la température de consigne de l'appareil jusqu'à dépasser d'au moins un degré la température ambiante de la pièce
	L'interrupteur du tableau électrique (plombs) et la protection sont abaissés	Vérifier que le disjoncteur n'est pas abaissé. Si c'était le cas, il faut le remonter.
		S'assurer que l'installation électrique est correcte et qu'il y a des lignes de chauffage indépendantes de section minimum de 2.5 mm2 avec une puissance maximum de 3500 w
	L'interrupteur de l'appareil est éteint	Mettre l'interrupteur en position I
	Programmé en OFF	Vérifier ou télécharger à nouveau le programme désiré dans l'appareil.
L'appareil salit les murs	Appareil situé très bas	La hauteur minimum entre le sol et la partie inférieure de l'appareil doit être de 25 cm.
	Accumulation de poussière sur la grille inférieure de l'appareil.	Aspirer l'appareil. Il est recommandé de le faire au début de la saison d'hiver.
	Type de peinture sur les murs	Les peintures à haute teneur en rutile ont tendance à s'obscurcir.
Boutons bloqués	Les boutons ne fonctionnent pas	Appuyer à la fois sur les touches + et - pendant 3 secondes.

8.GARANTIE

VALDEROMA garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication au moment de son achat initial (garantie limitée).
VALDEROMA accorde également une garantie commerciale volontaire, dont les conditions sont similaires à celles de la garantie légale de conformité. À ce titre, VALDEROMA prend en charge les défauts de conformité qui se manifesteraient sur ses appareils dans les conditions définies ci-dessous. Cette garantie commerciale s'applique également aux pièces de rechange selon les mêmes conditions.
En cas de défaut de conformité constaté sur l'appareil dans les délais légaux applicables à compter de sa livraison, VALDEROMA procédera à sa réparation ou, lorsque cela est justifié, à son remplacement, conformément à la réglementation applicable en matière de protection des consommateurs dans le pays concerné. La date de livraison correspond à la date figurant sur la facture ou, si elle est postérieure, sur le bon de livraison.
Pour bénéficier de la garantie, le client doit être en mesure de justifier la date de livraison de l'appareil. La période de garantie court à compter de cette date, sur présentation de la facture ou du bon de livraison correspondant.
Sans préjudice des droits dont bénéficie le consommateur au titre de la garantie légale, VALDEROMA déterminera, en fonction de la nature et des circonstances du défaut constaté, s'il convient de procéder à la réparation ou au remplacement de l'appareil. La solution retenue comprendra les frais nécessaires à la mise en conformité de l'appareil, dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de protection des consommateurs.
La présente garantie ne couvre pas les défauts ou dysfonctionnements résultant notamment d'un accident, d'une mauvaise utilisation de l'appareil, d'une négligence, de l'usure normale, de détériorations ou de dommages, d'une installation incorrecte ou d'une alimentation électrique non conforme aux caractéristiques de l'appareil. Elle ne s'applique pas non plus lorsque le produit est utilisé à une autre fin que le chauffage, lorsqu'il a été modifié, démonté, manipulé ou réparé sans l'autorisation préalable de VALDEROMA, ou lorsque le dommage résulte d'une cause extérieure au fabricant survenue après la livraison du produit.
La garantie ne couvre pas les frais nécessaires pour accéder à l'appareil ou à son installation, notamment lorsque celui-ci est installé dans un emplacement difficilement accessible, en hauteur, dans un faux plafond non accessible ou dans toute configuration similaire. Sont également exclus les frais liés à la dépose, au démontage ou à la remise en place d'éléments de construction ou de tout autre élément nécessaire pour permettre l'accès à l'appareil ou à son installation.
Aucun appareil ne doit être retourné à VALDEROMA sans avoir obtenu au préalable une AUTORISATION DE RETOUR DE MARCHANDISE officielle et dûment référencée. VALDEROMA décline toute responsabilité concernant les appareils retournés sans cette autorisation préalable.
Les mesures de mise en conformité seront adaptées à la nature et à l'importance du défaut constaté. La période pendant laquelle l'appareil est confié à VALDEROMA pour réparation ou remplacement suspend le décompte de la période de garantie.
Pendant l'année suivant la remise en conformité de l'appareil, VALDEROMA prend en charge les défauts ayant justifié l'intervention lorsque le même défaut, ou un défaut de même origine, se reproduit.
Toute réparation doit être effectuée par un Service Technique agréé par VALDEROMA ou par un intervenant expressément autorisé par le fabricant. Toute intervention réalisée par une personne non autorisée pourra entraîner l'exclusion de la garantie lorsque cette intervention est à l'origine du défaut constaté.
VALDEROMA garantit la disponibilité d'un service technique adapté ainsi que des pièces détachées pendant une période de dix ans à compter de la date de fin de fabrication de l'appareil.
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : en sa qualité de fabricant, VALDEROMA ne pourra être tenue responsable des dommages matériels ou corporels résultant, directement ou indirectement, d'une installation non conforme de l'appareil, d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte, ou d'une intervention réalisée par une personne ne disposant pas des qualifications techniques nécessaires, lorsque ces dommages ne sont pas imputables à VALDEROMA.
Les présentes conditions de garantie ne peuvent être étendues, modifiées ou complétées sans l'accord exprès et préalable de VALDEROMA.

VALDEROMA

INTELLIGENCE . CONFORT . DESIGN

VALDEROMA GLOBAL COMPANY S.A.R.L.

3, av. Marie Reynoard

38100 Grenoble (France)

Tel : 04 76 41 51 83

www.valderoma.fr





Appareil conforme à la norme européenne 2002/96/CE